


SKIBSLAK PRODUKTINFORMATION

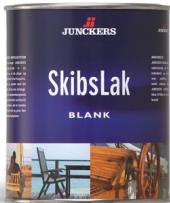

GENEREL BESKRIVELSE

SkibsLak er en fyldig og slidstærk lak, der er meget modstandsdygtig over for saltvand og sollys.

Kan anvendes på indvendige og udvendige skibsdele. Udvendt dog kun over vandlinjen.

Til privat og professional brug.

PRODUKT BESKRIVELSE

Produkt:

Hærdende oliebaseeret alkydlak med UV-filter.

Emballage størrelser:

⅓, ¾ og 2½ liter i glansgrad mat og blank.

Udseende:

Fyldig overflade med en varm glød.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: Ca. 10 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Bred lakpensel eller korthåret lakrulle. Ved påføring må lakken ikke hældes ud.

Overfladetemperatur: Minimum 5 °C.

Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

Ca. 16 timer.

Fuldt afhærdet efter 1 uge.

Påfør kun 2 lag lak pr. døgn.

Vær opmærksom på, at tørretiden er meget afhængig af temperatur og luftfugtighed. Jo højere luftfugtighed des længere tørretid. God ventilation bidrager til hurtigere tørring.

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når emballagen er åbnet vil produktet danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne overflader:

Overfladen skal være ren, tør og fri for støv og saltlag. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibreneretning. Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.

- Påfør et lag lak og lad lakken tørre.
- Slib derefter med fint sandpapir korn 150-180 i træfibreneretning.
- Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør endnu et lag lak og lad tørre.
- Påfør derefter det tredje afsluttende lag lak.

Tidligere lakerede overflader:

- For at opløse gamle sæberester afvaskes overfladen først med Junckers LakRens Supreme.
- Slib omhyggeligt med sandpapir korn 180-220.
- Slibestøvet fjernes ved støvsugning og overfladen aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør et lag lak og lad lakken tørre.
- Før lakering af hele overfladen anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

Hvordan udføres en vedhæftningstest:

Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele arealet lakeres. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, skal overfladen slibes til rent træ.

Slibning til rent træ:

- Slib med sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak.
- Fjern slibespor med sandpapir korn 60-80.
- Afslibning afsluttes med sandpapir korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade.
- Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen lakeres derefter som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne overflader".

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter: F 10.3 - Junckers LakRens Supreme

Manufacturer:

Junckers Industrier A/S
www.junckers.com

Denmark: +45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com
ExportDept.: +45 70 80 30 00 / export@junckers.com

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de

F 2.9
2021-01-14
Replacement of
2020-05-26

2/2